

## PROCEDURES DE MONTAGE

### Consignes de montage des inserts bagues plastiques sur barres parallèles

**FRANCO & Fils**  
**CONSTRUCTEUR**  
**ZI RN7**

**58320 POGUES LES EAUX**

Tél: 03-86-68-83-22 Fax: 03-86-68-55-95



[www.francofils.com](http://www.francofils.com)

[infos@francofils.com](mailto:infos@francofils.com)


- si une bague insert plastique s'est échappée de son logement, il faudra retourner la barre parallèle à l'envers afin de récupérer la bague.

#### **Pour installer l'insert plastique :**

- ôter le plongeur chromé présent dans la barres parallèles
- dévisser le bouton de serrage de la colonne
- positionner une rondelle acier : l'insérer dans le logement de serrage, puis la pousser dans le logement.

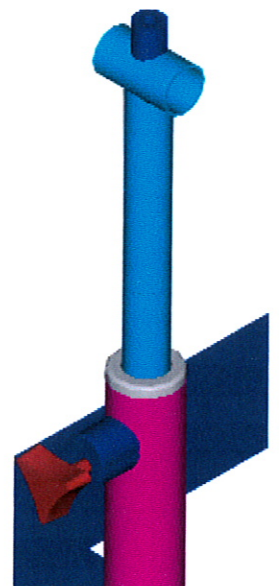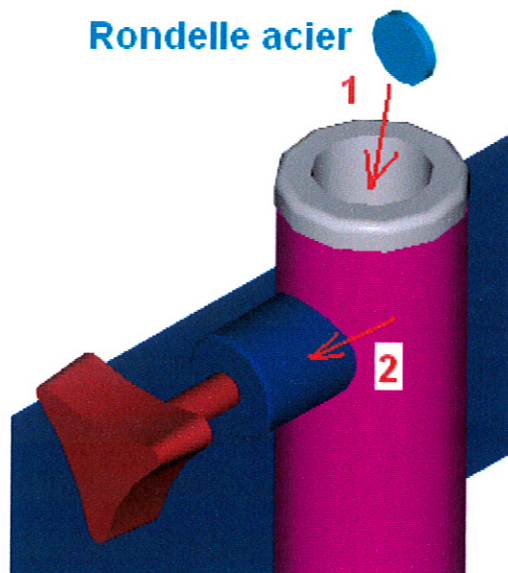

- Insérer ensuite la bague insert plastique dans le logement du serrage de colonne : s'aider de l'index pour retenir les pièces pour pas qu'elles tombent au fond de la colonne.

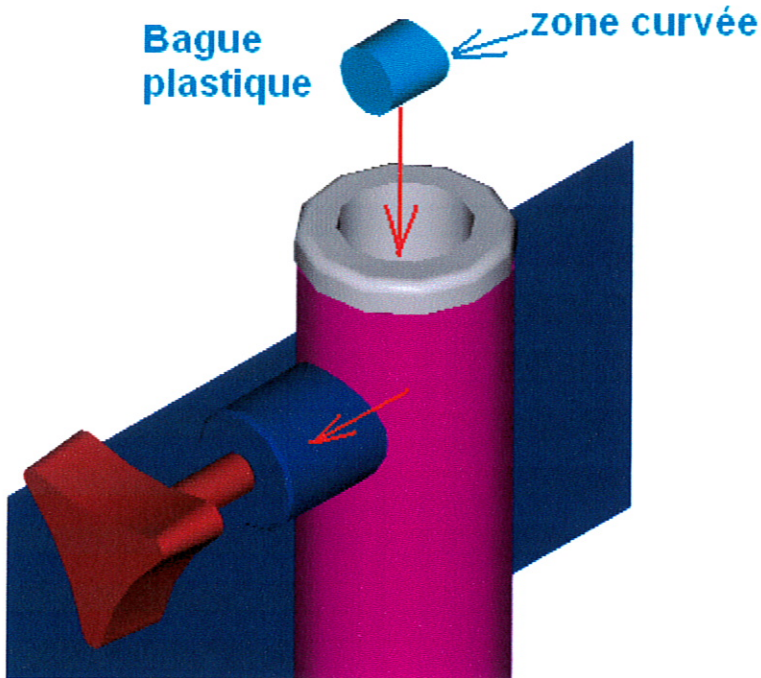

Important :

- Veillez à ce que la bague insert plastique ait le bout arrondi du côté de la barre chromé car c'est la partie incurvée de la bague plastique qui fera office d'appui de serrage.
- Insérer le plongeur, puis serrer avec le bouton de serrage.

**IMPORTANT :** il est déconseillé d'ôter les plongeurs des barres parallèles ou de les mettre en position haute maximale car dans cette configuration il est possible de perdre les bagues plastiques.