


Consignes pour le remplacement de votre ancienne Commande aux pieds SCHUMO par une commande manuelle aimantée SCHUMO

1/ Dévisser les 2 écrous moletés noir se trouvant à la jonction entre le tuyau actuel de votre ancienne commande et le vérin électrique SCHUMO

2/ Tirer les 2 tuyaux de la commande aux pieds pour les désolidariser du vérin.

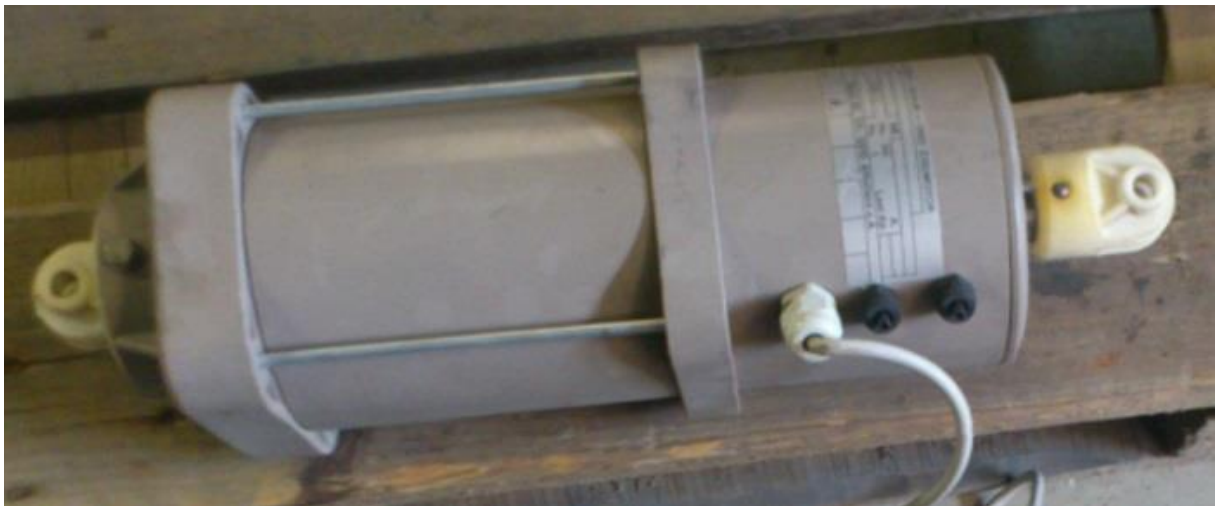

3/ Présenter et insérer en force sur chaque prise d'air un des tuyaux caoutchouc noir de votre commande manuelle aimantée



→

